


Remplacer le barillet d'une porte

A. Retirer le barillet initial


1. Mesurer la **longueur totale** du barillet initial.



2. Regarder la **forme** du cylindre.

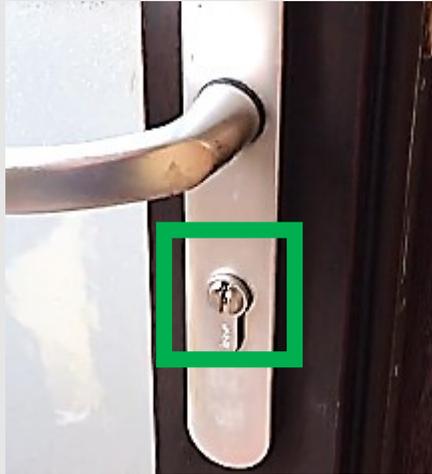

3. Repérer la **vis de fixation** du barillet à hauteur de la poignée dans l'entre-porte. Utiliser un tournevis pour la dévisser.

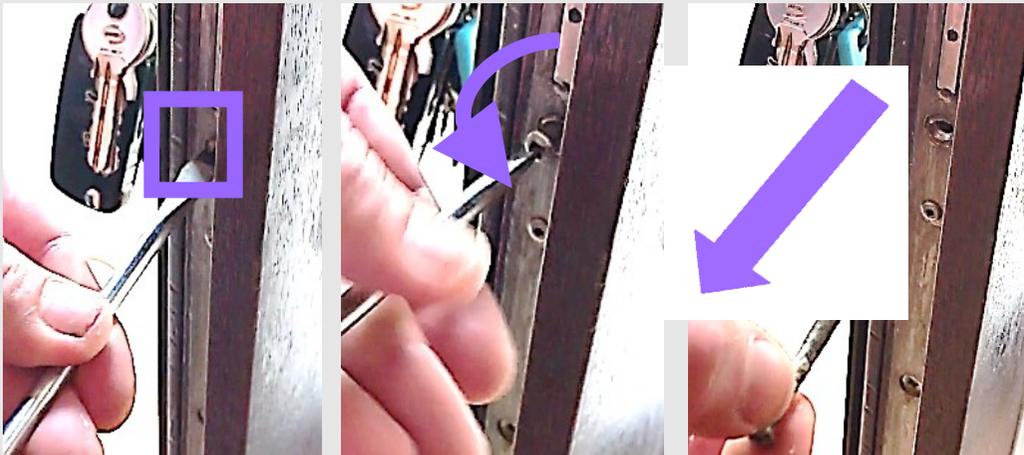

4. À l'aide de votre clé, retirer délicatement le barillet.



5. Mesurer la **distance de chaque côté** du barillet par rapport à l'emplacement du trou de la **vis de fixation**.




6. Vous pouvez **remplacer le barillet initial par un nouveau** ayant les mêmes caractéristiques :

- a) la même **forme** ;
- b) la même **longueur totale** ;
- c) les mêmes **distances de chaque côté** par rapport à l'emplacement de la vis de fixation.




B. Placer le nouveau barillet

7. Insérer le nouveau barillet dans la porte. Utiliser la clé pour le positionner correctement.


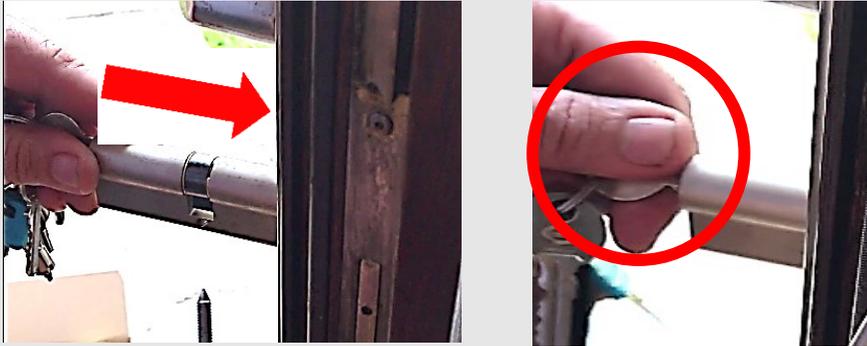


8. Visser la vis de fixation, à l'aide d'un tournevis, du barillet dans la porte.

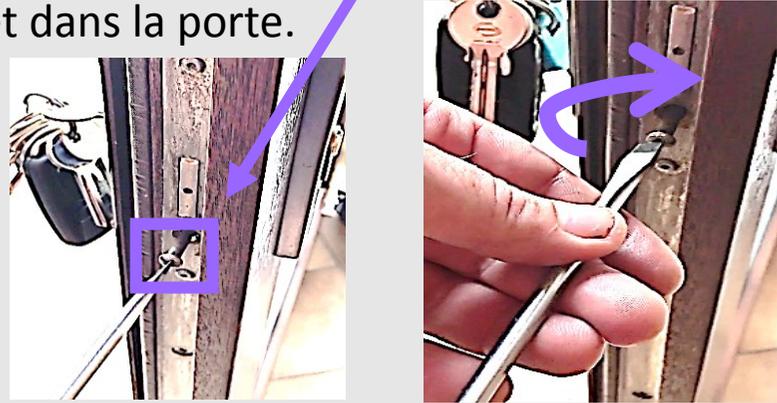

Régler une poignée de porte

1. Dévisser la vis de fixation de la poignée à l'aide d'une clé à pan.

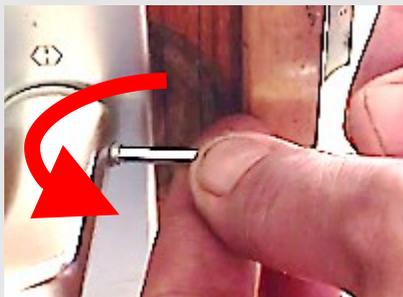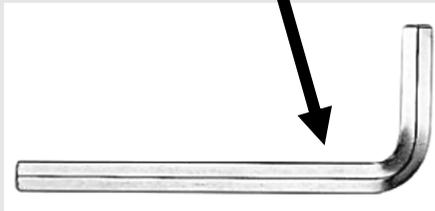

2. Retirer les poignées de la porte pour ensuite les réinsérer.



3. Serrer ensuite la vis de fixation avec une clé à pan

