


## Remplacer le barillet d'une porte

### A. Retirer le barillet initial

1. Mesurer la **longueur totale** du barillet initial.




2. Regarder la **forme** du cylindre.

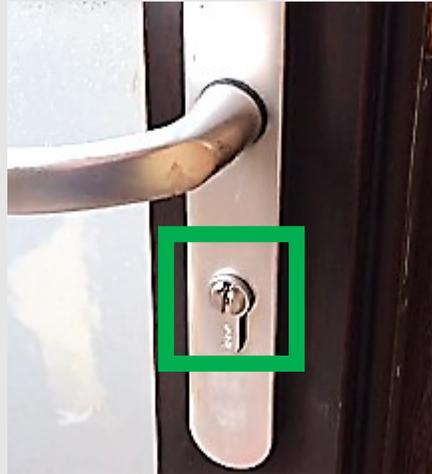

3. Repérer la **vis de fixation** du barillet à hauteur de la poignée dans l'entre-porte.

Utiliser un tournevis pour la dévisser.

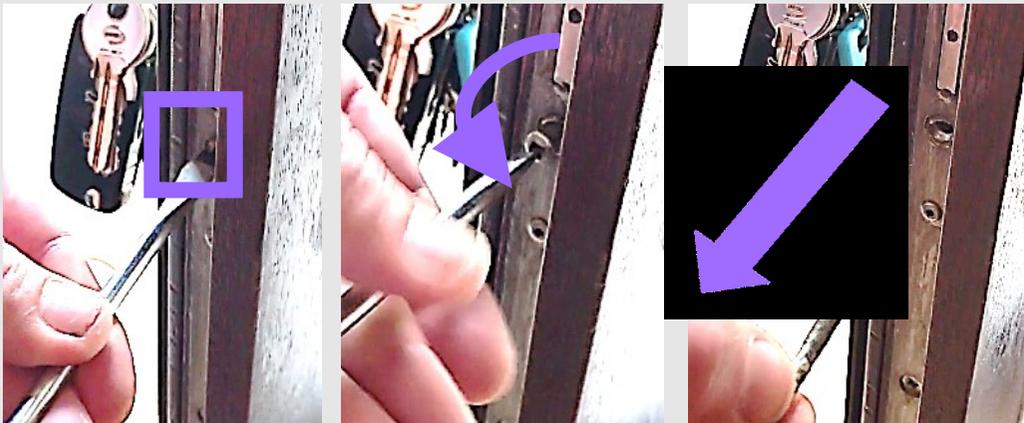

4. À l'aide de votre clé, retirer délicatement le barillet.



5. Mesurer la **distance de chaque côté** du barillet par rapport à l'emplacement du trou de la **vis de fixation**.



6. Vous pouvez remplacer le barillet initial par un **nouveau** ayant les mêmes caractéristiques :

- a) la même **forme** ;
- b) la même **longueur totale** ;
- c) les mêmes **distances de chaque côté** par rapport à l'emplacement de la vis de fixation.



## B. Placer le nouveau barillet

7. Insérer le nouveau barillet dans la porte.  
Utiliser la clé pour le positionner correctement.



8. Visser la vis de fixation, à l'aide d'un tournevis, du barillet dans la porte.



## Régler une poignée de porte

1. Dévisser la vis de fixation de la poignée à l'aide d'une clé à pan.



2. Retirer les poignées de la porte pour ensuite les réinsérer.



3. Serrer ensuite la vis de fixation avec une clé à pan

