

Remplacer les piles du détecteur incendie


1. Lorsque le détecteur émet un « *bip* », il faut alors remplacer les piles.



2. Pour retirer le détecteur de son socle, utiliser un tournevis pour atteindre le bouton situé sous le



3. Ensuite, faites glisser le détecteur vers le haut pour le retirer de son socle.

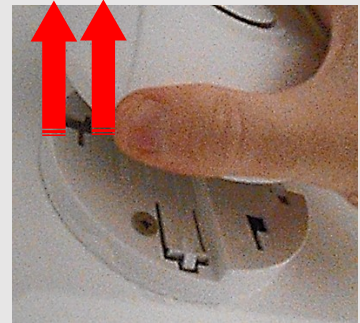

4. Remplacer les piles.



5. Une fois les piles remplacées, réinsérer le détecteur sur son socle en le faisant glisser du haut vers le bas.



6. Une fois l'opération réussie, le témoin lumineux devient **vert**.

